


LH-J11 壁挂式支架 安装说明书

负载范围：0.5KG~4KG


成品展示图

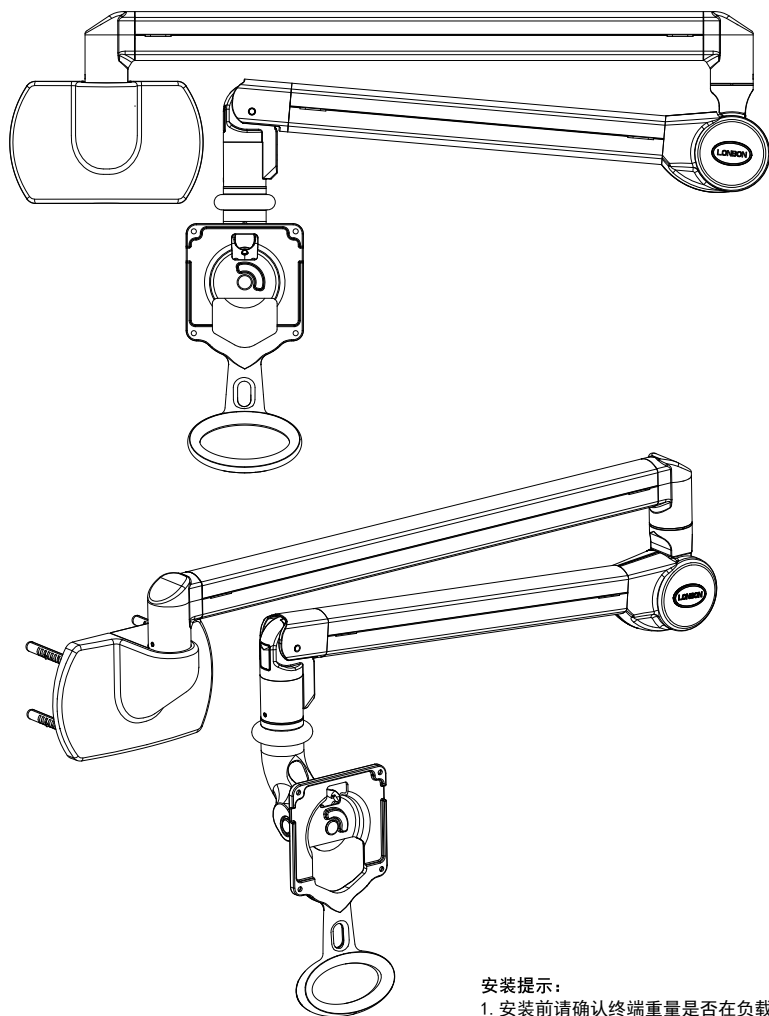


安装提示：
1. 安装前请确认终端重量是否在负载范围内。
2. 安装此支架前，请确认终端背面安装孔是否为100*100mm或75*75mm。

零配件清单


1 - 支架臂组

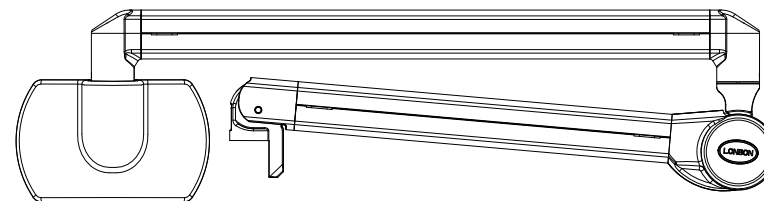

2 - 头部组

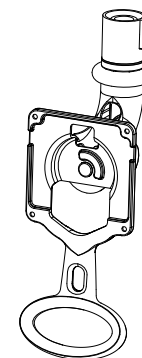


3 - 蝴蝶定位贴

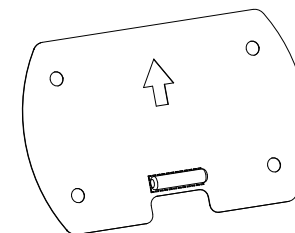

需要工具




锤子

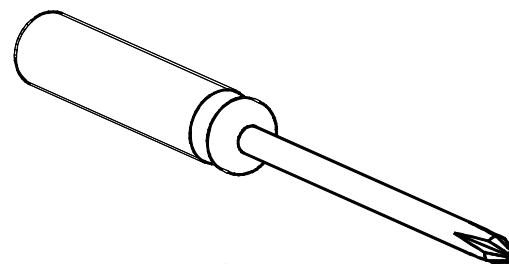

十字螺丝刀



手电钻

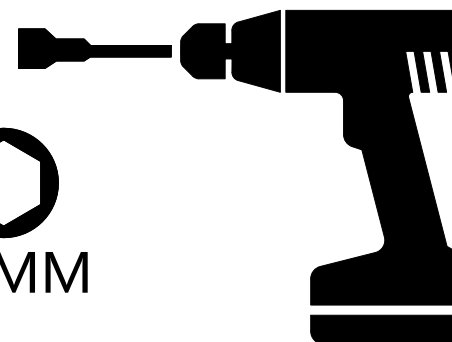

内六角电批




9.5~10mm(混凝土)

墙体钻头


零配件清单

4- 配件包

1		定位贴（四孔）贴好水平仪	1PCS	单独放于保丽龙内
2		M8*60六角式挂自攻螺丝	4PCS	墙挂配件包 一袋装 放于保丽龙箱内
3		膨胀胶套	4PCS	
4		平垫 D18*d8.2*t1.0	4PCS	
5		M5*10平头内六角螺丝	2PCS	支臂配件包 一袋装 放于保丽龙箱内
6		M4-L8内三角圆头螺丝	4PCS	
7		头部连接件胶壳	1PCS	
8		对边2.5mm六角扳手	1PCS	
9		对边3.0mm六角扳手	1PCS	
10		S2内三角扳手	1PCS	单独放于保丽龙内
11		外壳上盖	1PCS	
12		壁挂外壳（贴好警告标）	1PCS	单独放于保丽龙内 (尾数箱) 外围缠绕 绿色胶带
13		扁头螺丝刀 (此配件按订单数量的1%配送)		
14		T型内六角套筒S6 (此配件按订单数量的1%配送)		

安装步骤图


1- 安装蝴蝶水平定位贴

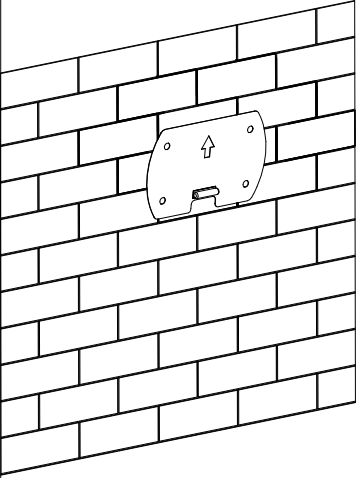


- 1.如图，将蝴蝶定位贴水平粘贴至墙体上，注意蝴蝶定位贴中间的水平仪小水珠位于正中即为水平
- 2.定位贴粘贴完成后将水平仪摘除下来
- 3.使用墙体冲击钻在定位贴的四个定位点钻 $\phi 10\text{mm}$ 的孔，深度 $51\pm 5\text{mm}$



2- 支架臂安装

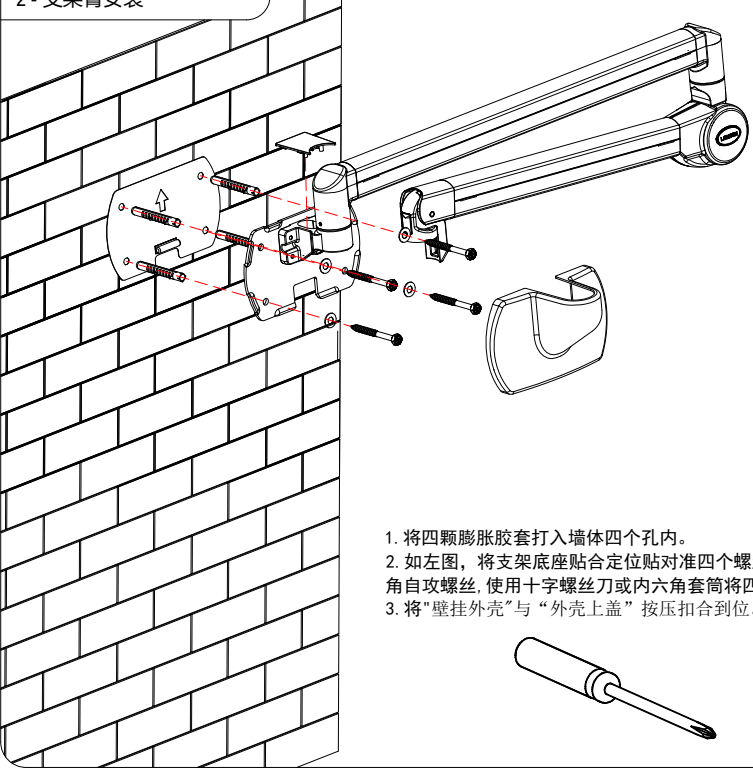


- 1.将四颗膨胀胶套打入墙体四个孔内。
- 2.如左图，将支架底座贴合定位贴对准四个螺丝孔，将四个平垫套入六角自攻螺丝，使用十字螺丝刀或内六角套筒将四颗螺丝拧紧。
- 3.将“壁挂外壳”与“外壳上盖”按压扣合到位。

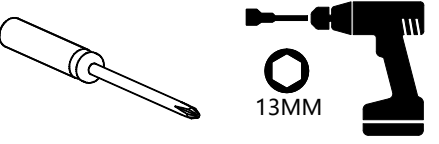

安装步骤图

3-活动臂组穿线 / 安装头部组件

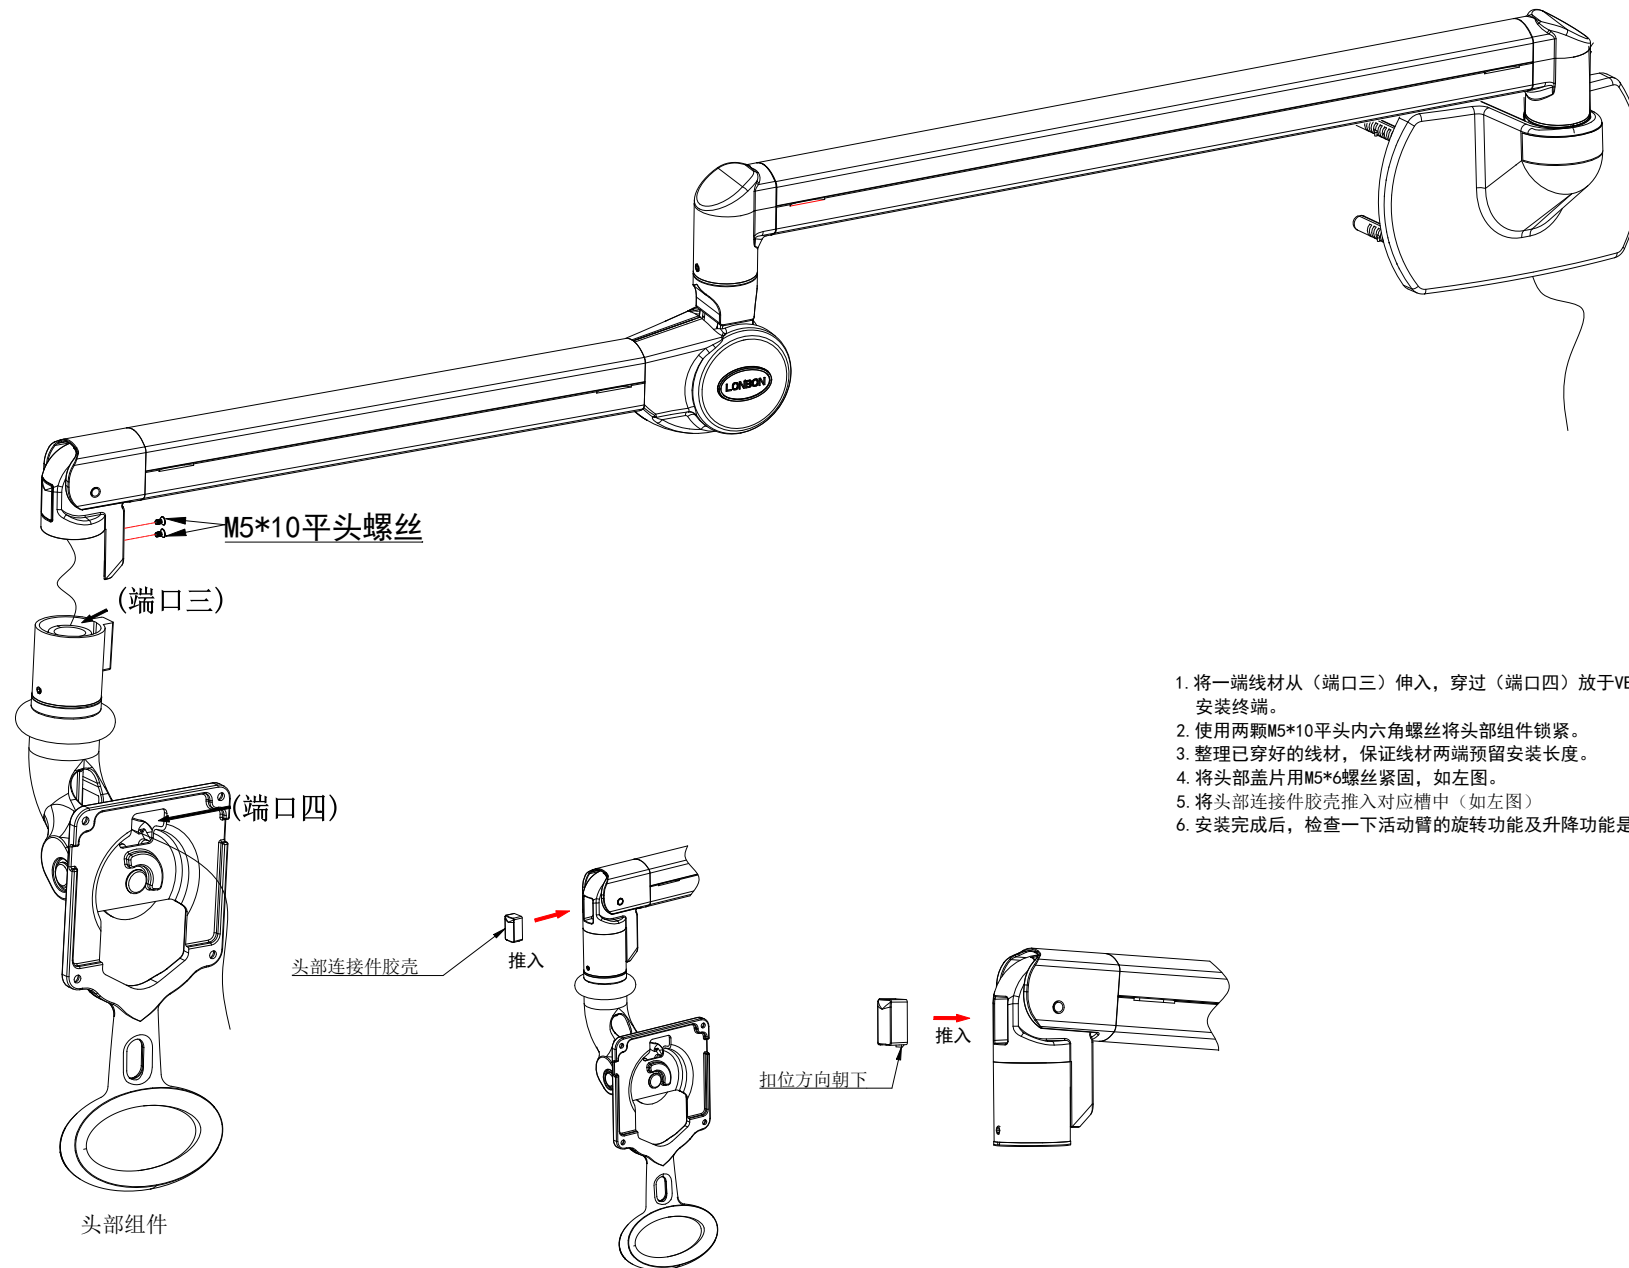


1. 将一端线材从（端口三）伸入，穿过（端口四）放于VESA四方板内侧，整理线材留出合适长度安装终端。
2. 使用两颗M5*10平头内六角螺丝将头部组件锁紧。
3. 整理已穿好的线材，保证线材两端预留安装长度。
4. 将头部盖片用M5*6螺丝紧固，如左图。
5. 将头部连接件胶壳推入对应槽中（如左图）
6. 安装完成后，检查一下活动臂的旋转功能及升降功能是否顺畅。

安装步骤图


4- 安装终端

1. 安装此支架前, 请确认终端背面安装孔是否为100*100mm或75*75mm。
2. 使用四颗M4-L8内三角圆头螺丝将终端拧紧固定。

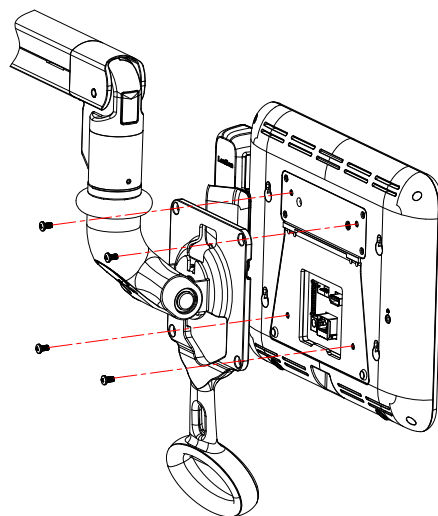

功能展示

1- 上横臂旋转演示

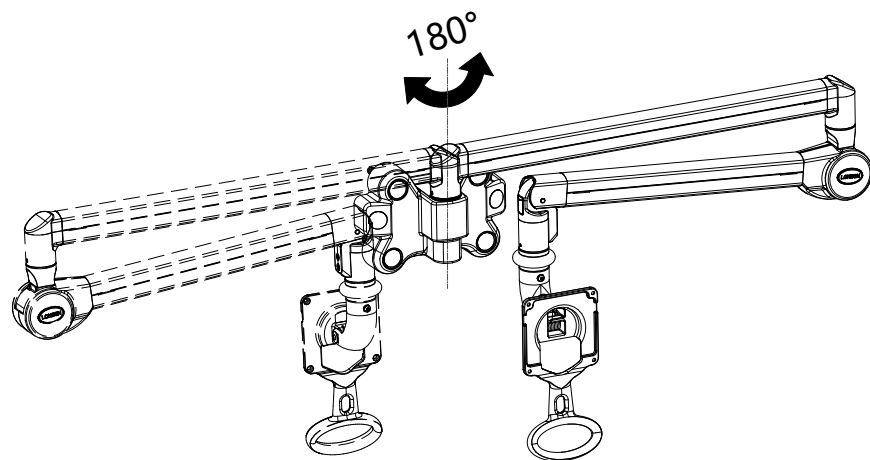

上横臂旋转范围: 180°

功能展示

2- 升降臂升降演示

