数字窗口对讲机

产品安装使用说明

LonBon来邦 | 来邦科技股份公司

数字窗口对讲机	安装示意图
	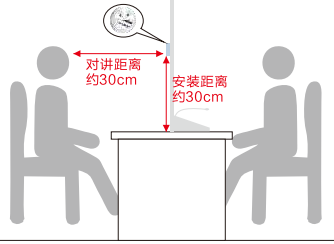

安装说明：

部件示意图

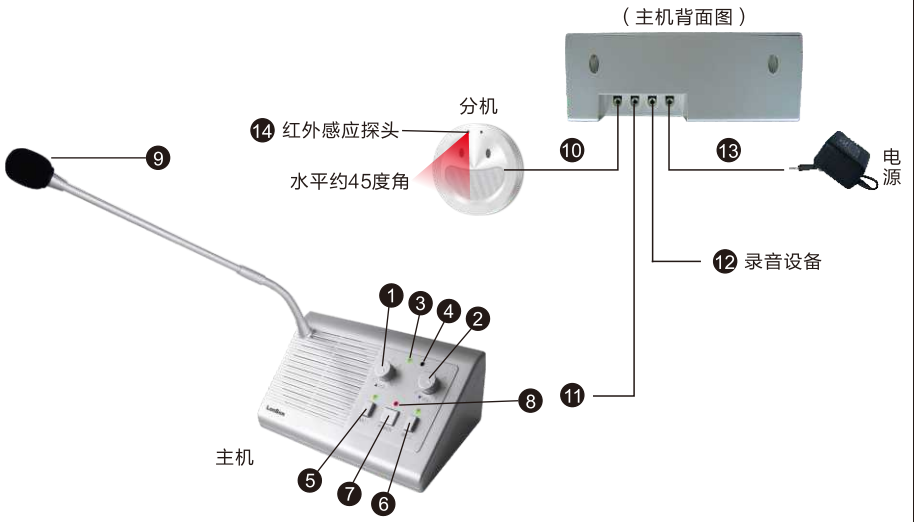

① 分机音量调节钮	⑥ 外话开关(MIC2)	⑪ 内话筒插孔(MIC.)
② 主机音量调节钮	⑦ 电源开关(POWER)	⑫ 录音插孔(REC.)
③ 内话指示灯	⑧ 电源指示灯	⑬ 电源插孔(POWER)
④ 外话指示灯	⑨ 话筒	⑭ 红外感应探头（水平约45度角）
⑤ 内话开关(MIC1)	⑩ 分机连接线插孔(OUT)	

基本配置：主机一台，分机一台，DC12V开关电源一只，录音线一条，安装胶片三块，固定线夹四个。

1、安装方法：

(1) 将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外（一般粘帖于传递盘上方30cm处），将分机的连线插头插入主机之分机连接线插孔⑩。

(2) 将DC12V开关电源插入220V市电电源上，DC12V插头插入主机之电源插孔⑬。

(3) 打开主机电源开关⑦，电源指示灯亮⑧，表示本机供电正常。

(4) 按内话开关⑤和外话开关⑥，上方的两只绿指示灯亮，工作间内可双向通话。即为双向对讲。

(5) 里面工作人员的声音从外面的分机扩出；外面顾客的声音从里面的主机扩出。表示双向对讲工作正常。

2、对讲功能：

(1) 当主机内话开关⑤和外话开关⑥开启，上方指示灯均常亮时，主机与分机可全双工对讲。

(2) 当按下主机内话开关⑤或外话开关⑥，上方的绿色指示灯灭时，可关闭内话声音或外话声音。即为单向送话。

3、录音功能：

(1) 当需要将工作间的内外声音录音时，可将配送的录音线插入主机之孔⑫输出声音信号，配合监控设备进行录音。

4、自动静音功能：

标配红外感应分机，含红外感应探头，内置咪头，可自动检测窗口外有无顾客办理业务。

有顾客时，自动开启分机麦克风并进入通话状态；

无顾客时，自动关闭分机麦克风并进入静音状态。

避免无业务办理时，窗口外环境噪音影响窗口内的工作人员。

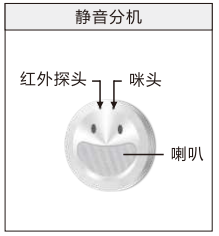

附：技术、规格参数

工作电压：	DC12V	信噪比：	＞70db
最大工作电流：	350mA	谐波失真：	＜0.5%
主机喇叭输出功率：	1.5W	工作温度：	−20℃~+80℃
分机喇叭输出功率：	1.2W	工作湿度：	≤90%
输出频率：	20Hz~20KHz	主机尺寸：	150x80x55mm（LxWxH）
主机MIC：	−51±2db 20Hz−16KHz	话筒长度：	360mm
分机MIC：	−44±2db 100Hz−15KHz	分机尺寸：	ϕ64x18mm（DxH）
MIC输入灵敏度：	10mV		